

Chameleon 1x2 使用说明

产品描述：

PestWest 生产的 Chameleon 灭蝇灯采用最高品质材质。机身为防腐蚀锌合金或不锈钢材质(防腐蚀)，外层涂有保形聚酯。镀铬金属网罩有效保护灭蝇灯灯管，同时防止日常操作时不慎触碰内侧胶板。PestWest 灭蝇灯标配 Quantum BL 防爆灯管。

拆开包装

每一台灭蝇灯在出厂前都经过严格的检查和测试。接收货物后，请检查包装盒外观是否有明显的破损。在安装之前小心拆去所有包装。

工作原理

PestWest 生产的 Chameleon Uplight 利用飞虫的趋光性控制飞虫，特别是 UVA 对蝇类的吸引。有些飞虫会在夜间活动，所以请保持灭蝇灯 24 小时开启。

定位：

灭蝇灯功效会受环境中其他光线强度影响，比如：日光等。所以请尽可能把灭蝇灯安装在其他光源干扰最低的地方。

- 在食品区域，将灭蝇灯安装在食品操作区的附近，但不要安装在正上方（符合将飞虫吸引远离敏感区域的原则）。
- 如果有苍蝇较为聚集的区域，可以将灭蝇灯安装在此处或靠近该区域。
- 把灭蝇灯安装在能拦截苍蝇的位置 - 门或者窗等入口处。在餐饮场所，苍蝇更偏向于从堆放有垃圾的后门而不是前门飞入。
- 将灭蝇灯安装在容易更换粘胶板的位置，并避免与地面的叉车或其他物体碰撞。
- 将灭蝇灯尽可能安装在容易维护的地方，不能直接放在工作的机器上 - 这样不便于维护，也容易发生危险。

安装：

PestWest 为提供 Chameleon 1x2 提供 2 种安装方式：壁挂或独立直立。壁挂的安装方式需要借助包装中已经提供的背板和膨胀螺丝。如果安装灭蝇灯的墙壁是石灰墙或者隔板，需要采取其他必要的措施保证安装的稳固性。独立直立的安装方式需要借助额外购买的站立支架。

免责条款：

所有 PestWest 灭蝇灯产品都是完全绝缘的，分级为 I 级电器。请注意：

- 不要安装于易燃易爆气体或粉尘容易产生的区域
- 确保设备接地
- 避免在设备连接在电路线路中时对设备进行操作
- 确保操作者有充分的、安全的操作台
- 不要使胶板捕获太多飞虫，定期对灭蝇灯胶板进行更换，或至少每 6-8 周更换一次。确保胶板更换后卡紧

- PestWest 灭蝇灯均专为室内使用而设计，不防水。如果需要户外使用，请确保在干燥环境中使用，并且保证整个电路和设备都不受水分和雨水影响。

清洁与维护：

为了保护灭蝇灯完好的外观和完整的性能，需要定期对灭蝇灯清理和维护。用沾湿的桌布和清洁剂清洁。不要使用腐蚀性液体和溶剂或者钢丝球等进行清洁。为了达到最大效果，每一年更换一次 PestWest Quantum BL 专业灭蝇灯管。在一年内，灭蝇灯灯管对飞虫的引诱性最强。这是因为灭蝇灯灯管的紫外线输出集中在 350-375nm 之间，并且随着使用时间的推移会逐步衰减。每天开关灭蝇灯会加快紫外线灯管的衰减速率。

因此请确保灭蝇灯每天 24 小时工作，并每一年更换一次灯管。

PestWest 提供标配灯管和防爆灯管，我们建议在需要控制玻璃碎片风险的区域内使用防爆灯管。PestWest 防爆灯管采用高 UV 穿透性和耐长期高温的 FEP 材质制作而成，


更换胶板：

关闭或切断电源后再更换胶板，定期或每隔 6-8 周更换一次胶板。拉出底部托盘右侧的螺栓，向下取下托盘，手握胶板向下用力拉出，取下待更换的胶板。取出新的胶板并撕去表面分离纸，带粘性的一侧面对灯管，将胶板按照取下的逆序装回灭蝇灯内。

更换灯管：

拉出底部托盘右侧的螺栓，向下取下托盘，打开金属网罩。握住灯管，向任意方向旋转 90°，听到 2 声咔哒声，即可取出灯管。按照以上描述的逆序将新灯管装回。

注意，灯管上有 PestWest 专利的 Reflectbakt® 技术反射罩，应当取下用于新更换的灯管上，切勿一同丢弃。

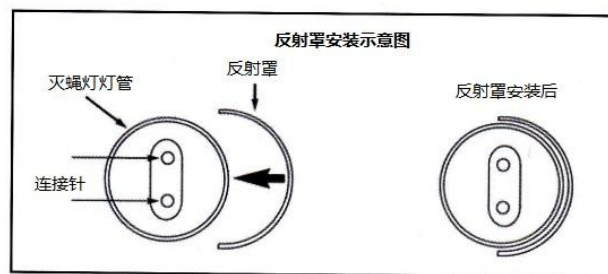

安装反射罩：

将反射罩的直径端与灭蝇灯灯管一头两根连接针对其，并安装至灯管上。如下图：

特别注意：若电源线损坏或灭蝇灯无法正常工作，为避免不必要危险，请由生产商或专业人员拆开检查和维修。